

MANUEL D'UTILISATION TOURNE-DISQUES





Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser l'appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT :

POUR ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE. LES TÉMOINS SONT SOUDÉS EN PLACE. L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT À RÉPARER PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ VOTRE APPAREIL SEULEMENT AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence de <<voltage dangereux>> non isolé à l'intérieur du coffret du produit qui est suffisamment grave pour causer un risque de choc électrique aux personnes.</p> | <p>AVERTISSEMENT : RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.</p> <p>AVERTISSEMENT: Pour Réduire Les risques de choc électrique, N'enlevez pas le couvercle(ou le dos). L'intérieur ne contient aucun composant à réparer par l'utilisateur. Confiez votre appareil seulement au personnel de service qualifié.</p> |  <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur l'opération et l'entretien dans le manuel de l'utilisateur livré avec l'appareil.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:


1. Lisez les instructions. Lisez toutes les directives d'utilisation avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant la bonne utilisation de l'appareil et comprennent les risques possibles.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
6. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble

- équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
7. Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
 8. Attention, les consignes d'utilisation et de sécurité doivent être respectées.
 9. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau ni mis en contact avec de l'humidité.
 10. Veillez à ce qu'aucun liquide ne soit renversé sur l'appareil et ses orifices.
 11. Déplacez l'appareil avec précaution, évitez les chocs.
 12. Ne bloquez pas les orifices de l'appareil.
 13. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur (un radiateur, par exemple). Ne l'exposez pas au soleil.
 14. Branchez l'appareil comme l'indique ce manuel d'utilisation.
 15. Cet appareil comporte un dispositif de protection contre les surtensions (dispositif de sécurité intelligent). Si un remplacement est nécessaire, confiez l'appareil à un technicien expérimenté ou agréé par le fabricant aux fins de réparation.
 16. Pour nettoyer l'appareil, suivez les recommandations de ce manuel.
 17. Le cordon d'alimentation doit être débranché en cas de période d'inutilisation prolongée.
 18. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée quand :

- a. Le cordon d'alimentation est endommagé,**
- b. Des objets ou un liquide ont pénétré dans l'appareil,**
- c. L'appareil a été exposé à la pluie,**
- d. Le produit devient défectueux et la panne ne peut être corrigée ni facilement ni de manière sécurisée**
- e. L'appareil est tombé ou a été cassé.**

19. L'utilisateur n'essaiera pas d'entretenir le produit plus au-delà de ce qui est indiqué ci-dessus, car toute opération de ce type annulerait la garantie de l'appareil.

20. L'appareil ne doit pas être exposé à des giclures de liquides ou des gouttes tombantes. Des récipients contenant des liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.

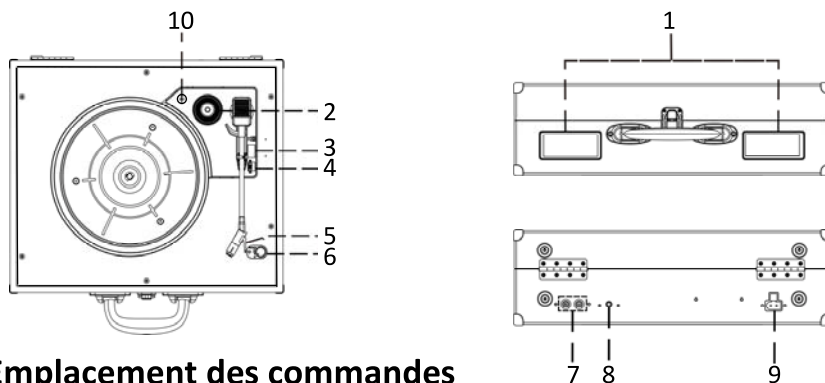

Emplacement des commandes

- 1) Haut-parleur
- 2) Adaptateur de disque
- 3) Commutateur d'arrêt automatique on/off
- 4) Sélecteur de vitesse
- 5) Support du bras de lecture
- 6) ON/OFF et volume
- 7) Connecteur line out (prise de sortie de ligne)
- 8) Prise Aux-In 3.5mm
- 9) Prise secteur
- 10) Vis de verrouillage du tournedisque

Avertissement:

Si un dommage survenait à la suite d'une utilisation pour laquelle le produit n'aurait pas été conçu ou si vous tentiez d'ouvrir l'appareil, vous vous exposeriez à des radiations hasardeuses.

En cas de problème, contactez un réparateur professionnel ou votre revendeur.

Precautions d'utilisation

Installation

- Déballer les différentes parties qui composent le produit et enlever toutes les protections.
- Vérifier la correspondance du voltage secteur et brancher les haut-parleurs avant de relier l'appareil au secteur.
- Laisser un espace de plusieurs centimètres autour du produit afin de permettre son autoventilation.


Connexion CA

1. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation détachable sur la prise CA (9) et l'autre extrémité sur le secteur.


Phono

Remarque:

- Retirez le couvercle de protection de l'aiguille en le tirant doucement vers l'avance de l'appareil.
- Assurez-vous que le bras de lecture est détaché de son support avant toute utilisation puis verrouillé après utilisation.

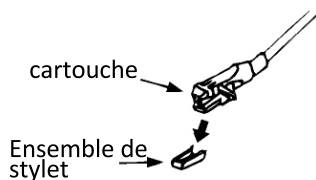

1. Allumez l'appareil grâce au bouton ON/OFF (6). Le voyant d'alimentation s'allume.
2. Positionnez le sélecteur de vitesse (4) sur la position adéquate selon le disque à lire.
3. Placez le disque sur le plateau (utilisez l'adaptateur de disque si nécessaire).
4. Levez le bras de lecture de son support puis déplacez-le lentement sur le disque. Le plateau commence à tourner.
5. Placez le bras de lecture sur la position de votre choix sur le disque.
6. Réglez le volume (6).
7. A la fin du disque, le plateau s'arrête automatiquement de tourner. Levez le bras de lecture du disque puis reposez-le sur son support.
8. Pour arrêter la lecture manuellement, levez le bras de lecture du disque puis reposez-le sur son support.

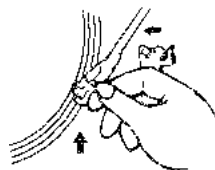

Remarque : vu que la zone d'arrêt automatique se trouve hors de cette prédéfinie par l'unité sur certains disques, il se peut que la lecture s'arrête avant la fin de la dernière piste. Dans ce cas, positionnez le sélecteur Arrêt automatique (3) sur " off ", la lecture se poursuivra ensuite jusqu'à la fin du disque et ne s'arrêtera pas automatiquement (utilisez le commutateur d'alimentation ou le commutateur d'arrêt automatique sur la position "on" pour arrêter la rotation du plateau). Remplacez ensuite le bras de lecture sur son support.

Sortie Audio (AUX)

Branchez une source audio grâce à l'Aux in (8) avec un câble 3.5mm (non fourni). Si vous branchez une source audio, les fonctions se tournent systématiquement sur l'Auxiliaire. Veillez à ne pas laisser de source branchée à l'Aux in si vous souhaitez utiliser le tourne-disque.

Connecteur line out (RCA)

Vous pouvez faire jouer l'audio de votre appareil dans une chaîne stéréo, la télévision ou une autre source stéréo en utilisant la sortie audio. Vous pouvez raccorder le système à votre système hi-fi en raccordant le connecteur line out (7) au connecteur d'entrée auxiliaire via un câble RCA (non fourni).

Verrou du tourne-disque

Cette unité a été conçue avec une tige de verrouillage du tourne-disque (10), tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher le verrou avant d'utiliser l'appareil.

Dépannage

Tourne-disque

Aucun son n'est émis par l'appareil.

1. Le capuchon protecteur de l'aiguille n'a pas été enlevé.
2. Le volume n'est pas assez élevé pour être audible.

Le bras de lecture ne bouge pas.

1. L'attache autobloquante n'a pas été retirée de dessous du bras de lecture.
2. L'attache de retenue du bras de lecture n'a pas été ouverte.

Fiche technique:

Tension: 230V~50Hz

Puissance: 8W

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.dynabass.com